



## BUGSBY READING BOOK

### BUGSBY'S SPACE ADVENTURE

### 「バグズビーの宇宙の冒険」

## 取扱説明書



製造元 **VTech Electronics Ltd.**

23/F, Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, N.T., Hong Kong

輸入販売元 **株式会社シアル**

大阪市東淀川区西淡路 1-1-36 新大阪ビル

☒ support@iicao-vtech.net ☎ 06-4862-7060

© 2010 VTech Electronics Ltd.

© 2010 SIAL Co., Ltd.

## ごあいさつ

VTech のバグズビー・リーディングシステムは、子どもたちに本を読む楽しさを伝えるお手伝いをします。VTech が開発した独創的で、分かりやすいアプローチが、言葉に命を吹き込み、子どもたちの空想の世界を広げます。また、魅力的なキャラクターが子どもたちをきっと本好きにしてくれるでしょう。バグズビーは読む能力だけでなく、発音や単語認識、文章構造の理解力も深めます。

VTech は、想像的な遊びを通じてお子さまの活発な心の成長を促し、かくれた能力を引き出すお手伝いをします。

## はじめに

バグズビー・リーディングシステムの素晴らしい本の世界へようこそ！バグズビーリーディングシステムは、かわいい本の虫が3歳から7歳のお子さまを対象にしたインタラクティブな本の世界へご案内します。魅力的な物語と楽しいゲームが子どもたちを本好きにしてくれるでしょう。バグズビー・リーディングシステムでは、きっとお子さまが気に入る魅力的なキャラクターを主人公にした本の数々をご用意しています。

## ストーリー

ジョッシュは彼のお姉さんのメリッサにいつも質問ばかりしています。メリッサにとって幸運なことに、バグズビーはジョッシュにすべての答えを見つけられる宇宙の本に行く方法を教えてくれます。ジョッシュやバグズビーと一緒に宇宙の冒険に出てソーラーシステムについて学びましょう。



## セット内容

リーディングブック

(BUGSBY' S SPACE ADVENTURE「バグズビーの宇宙の冒険」) 1冊

カートリッジ

(BUGSBY' S SPACE ADVENTURE「バグズビーの宇宙の冒険」) 1個

## ⚠ 注意

セロテープ、ナイロンシート、ワイヤー、タグなどの梱包材はセット内容に含まれていません。窒息や誤飲の恐れがありますので、開封後すぐに捨ててください。

お願い： 本取扱説明書には重要な情報が記載されていますので大切に保管してください。

## 始めましょう


**STEP 1.** カートリッジを本のスロットから抜いてください。



**STEP 2.** カートリッジをリーダーペンの後ろに差してください。



**STEP 3.** リーダーペンの電源を入れてください。

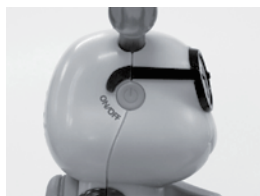

## ページ内の操作ボタンの説明

### ページ再生ボタン

このボタンをタッチするとそのページのストーリーをすべて聞くことができます。

### リピートボタン

クイズモード中にこのボタンをタッチすると、クイズの質問などをもう一度聞くことができます。

### 停止ボタン

このボタンをタッチするとクイズモードを終了します。

### クイズモードボタン（初級レベル）

このボタンをタッチすると初級レベルのクイズが出題されます。

### クイズモードボタン（上級レベル）

このボタンをタッチすると上級レベルのクイズが出題されます。

### 全ページ再生ボタン

このボタンをタッチするとリーディングブックの全ページを再生します。

### ワードハントモードボタン

このボタンをタッチすると単語探しのクイズが出題されます。指定された単語を本の中から探してください。

### BGM切替ボタン

このボタンをタッチすると BGM の ON/OFF を切り替えることができます。

## 使用上の注意

1. 汚れたときは、固く絞った布などで拭いてください。
2. 直射日光のあたる場所、高温になるところで使用、放置、保管しないでください。
3. 長期間使用しない場合は電池を抜いて保管してください。
4. 落としたり、分解しないでください。
5. 水に沈めたり濡らしたりしないでください。
6. リーダーペンの先にあるセンサー部が汚れていると正確に動作しないことがありますので、汚さないようにしてください。

## 故障かな?と思ったら

1. リーダーペンが動作しなくなったり、起動しないときは；
  - ・電池が新しく、正しくセットされているか確認してください。
  - ・先のとがっていないクリップなどの先端をペンの左側にある RESET と書かれた穴に挿してください。  
注意：リセットボタンを押した後は初期設定に戻ります。
  - ・それでも問題がい解決しないときは、下記の「いいかお.ねっと CS 係」までお問い合わせください。
2. 電源ボタンを押しても電源が入らないときは；
  - ・電池が新しく、正しくセットされているか確認してください。

## お願い

故障の原因となりますので、カートリッジの抜き差しは必ず電源を切った状態で行ってください。電源ボタンを押しても起動しないときは、一旦電池を抜いて、正しく入れ直してください。それでも起動しない時はクリップなどの先で RESET ボタンを押してください。

## カスタマーサポートセンター

VTech 社では、より良い製品をお届けするために、常に研究開発を行っております。製品の品質には万全を期しておりますが、万一、不都合な点やお気づきの点がございましたら、「いいかお.ねっと CS 係」までご連絡ください。

いいかお.ねっと VTech SHOP CS 係

✉ [support@iicao-vtech.net](mailto:support@iicao-vtech.net)

☎ 06-4862-7060 FAX 06-4950-6391



### 【保護者の方へ】 \*必ずお読みください

- 必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- 可動部、取り付け部には指などを入れしないでください。はさまれてケガをする可能性があります。
- お客様ご自身による分解、改造は絶対に行わないでください。一切の責任を負いかねます。また、保証の対象外となります。

# VTech BUGSBY READING BOOK BUGSBY' S SPACE ADVENTURE「バグズビーの宇宙の冒険」

## 保証書

### 保証期間

年 月 日 (お買い上げ日) より6カ月

お名前			
ご住所	〒		
お電話番号		E-MAIL	

- 本保証期間中に故障が発生した場合は、本保証書のページを切り離し、製品と一緒に「いいかお.ねっとCS係」までお送りいただき、修理をご依頼ください。
- 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ご記入いただきました個人情報、修理などのアフターサービス関連以外の業務には使用いたしません。

\*\*\*\*\* 保証規約 \*\*\*\*\*

- 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には「いいかお.ねっとCS係」が無料で修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、製品と本保証書を「いいかお.ねっとCS係」までお送りください。
- 保証期間内であっても次の場合は有料修理となりますのでご了承ください。
  - (ア) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障または損傷。
  - (イ) お買い上げ後、落とされた場合などによる故障または損傷。
  - (ウ) 一般家庭用以外（業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障または損傷。
  - (エ) 本保証書のご提示がない場合。
  - (オ) 本保証書にお買い上げ年月日、お客様情報の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
  - (カ) 指定外の使用電流（電圧）などによる故障または損傷。
  - (キ) 火災、自信、水害、その他の天災地変による故障または損傷。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

※この保証書は、本保証書に明示した機関・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきまして、お分かりにならない場合は「いいかお.ねっとCS係」にお問い合わせください。

修理品送付先  
お問合せ先

〒533-0031 大阪市東淀川区西淡路 1-1-36 新大阪ビル  
株式会社シアル いいかお.ねっとVTech SHOP CS係

✉ support@iicao-vtech.net

☎ 06-4862-7060 FAX 06-4950-6391